



TOSHIBA

Falowniki serii **TOSVERT** **VF-PS1** 400 V: 0,75 ~ 630 kW

Nowy falownik do napędów do pomp i wentylatorów (o zmiennomomentowej charakterystyce obciążenia)

Zgodność z wymaganiami norm EN/ IEC 61508 SIL2 oraz EN 954-1 dotyczących bezpiecznego zatrzymywania, potwierdzona certyfikatem INE-RIS.

Zgodność ze standardem CE oraz ISO 9001 i 14001

Sterowanie wektorowe połączone z autotuningiem parametrów silnika umożliwiające osiągnięcie ponad 200% momentu znamionowego przy częstotliwości wyjściowej falownika 0,5 Hz

Przebieżalność prądowa 120% przez czas 60 s (135% przez 2 s)

Wbudowany filtr przeciwzakłóceń sieciowy (dla wszystkich wielkości)

Wbudowany chopper hamowania (do wielkości 220 kW włącznie)

Regulator PID o nastawnych parametrach

Dwa łącza RS485 jako wyposażenie standardowe: 4-przewodowe (protokół TSB oraz MODBUS) oraz 2-przewodowe

Panel sterowania z wyświetlaczem graficznym LCD jako opcja

Karty opcyjne rozbudowujące układ sterowania: karty enkoderów (3 szt.) , karty rozszerzające ilość wejść i wyjść (3 szt.), karty komunikacyjne (ProfiBus, DeviceNet, CC-Link) – montaż kart wewnątrz falownika

Możliwość programowania układu sterowania sekwencyjnego (PLC) – 28 kroków programu, 20 wewnętrznych przekaźników, 2 wewnętrzne liczniki

Przełączalna logika komunikacji z otoczeniem (sink/source)




Rok założenia 1992

INWERT 90-245 Łódź, ul. Wierzbowa 36
tel/fax: 042-678-10-10; 042-679-02-12; tel. kom: (507) 075-111
www.falownik.pl ; e-mail: falownik@inwert.pl

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW OBSŁUGI

Widok panelu sterowania

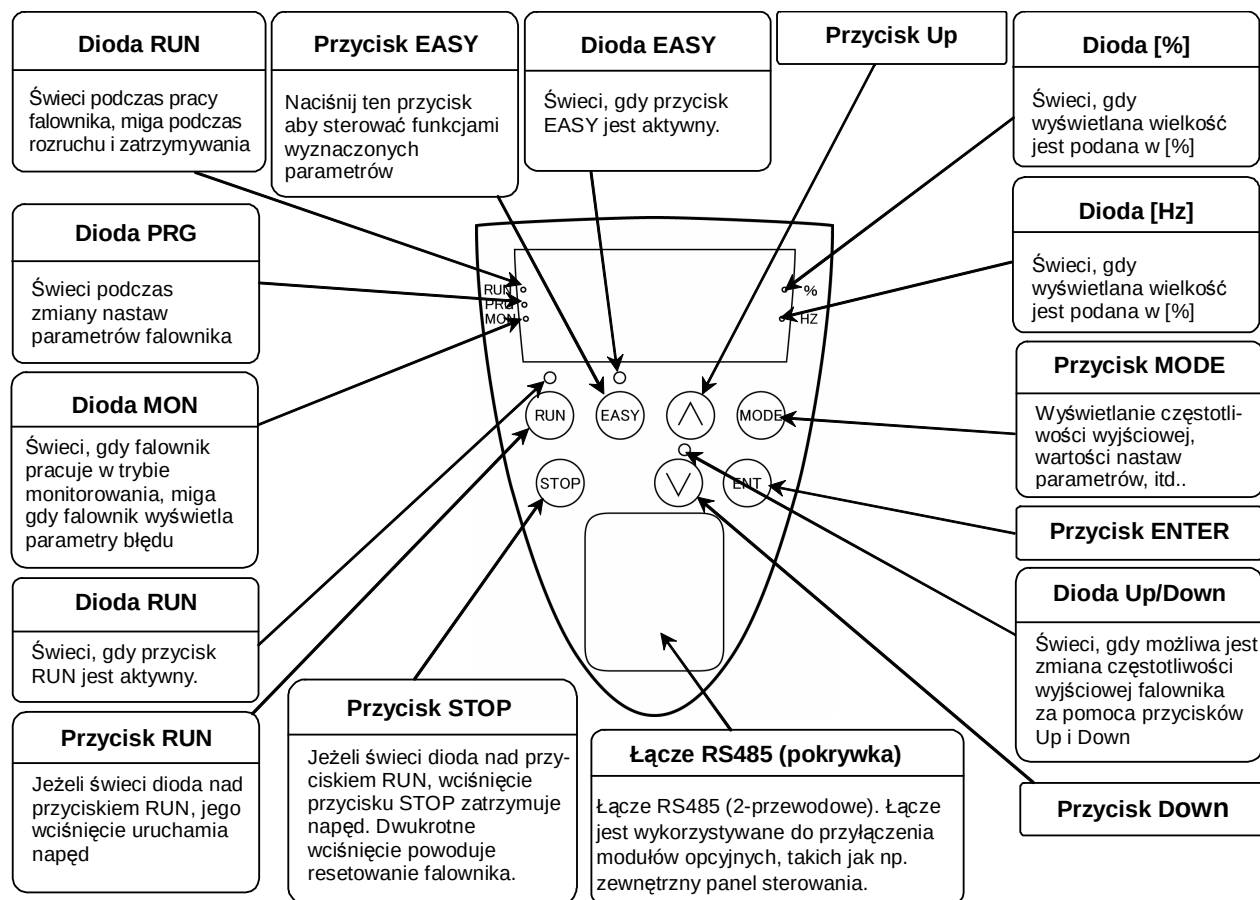

RODZINA FALOWNIKÓW VF-PS1



DANE TECHNICZNE

TOSVERT	VF-PS1														
	4007 PL	4015 PL	4022 PL	4037 PL	4055 PL	4075 PL	4110 PL	4150 PL	4185 PL	4220 PL	4300 PL	4370 PL	4450 PL	4550 PL	4750 PL

Dane techniczne falownika

Napięcie zasilania	Obwody mocy	3 x 380 ... 480 V +10% - 15% (±10% przy pełnym obciążeniu), 50/60 Hz ±5%														
	Sterowanie	Opcja: niezależne zasilanie obwodów sterowania														
Zalecana moc współ- pracującego silnika (kW)		0,75	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75
Dopuszczalna moc wyściowa falownika (kVA)		1,8	3,1	4,4	8,0	11	13	21	25	31	37	50	60	72	88	122
Napięcie wyjściowe (V)		3 x 380 ... 480 V (maks. napięcie wyjściowe jest równe napięciu sieci zasilającej)														
Prąd wyjściowy (A) *		2,3 (2,3)	4,1 (4,0)	5,8 (5,3)	10,5 (8,6)	14,3 (13)	17,5 (16,6)	27,7 (25)	33 (32)	41 (37)	48 (38)	66 (53)	79 (60)	94 (75)	116 (93)	160 (120)
Przeciążalność prądowa		120 % prądu wyjściowego przez 60 s, 135% przez 2 s														
Hamowanie dynamiczne		Chopper hamowania: wbudowany, opornik hamowania: zewnętrzny (opcja)														
Filtr przeciwzakłóceńowy sieciowy		Wbudowany filtr zgodny z Europejską Dyrektywą EMC														
Dławik DC		Opcja: zewnętrzny dławik DC								Wbudowany						

Obudowa

Stopień ochrony obudowy	IP20 (JEM 1030)
Sposób montażu	Montaż na ścianie pionowej, metalowej

Chłodzenie, warunki środowiskowe

Sposób chłodzenia	Przewietrzanie wymuszone – wbudowany wentylator
Miejsce zainstalowania	Zainstalowanie w pomieszczeniu wewnątrz budynku na wysokości do 3000 m n.p.m. (powyżej 1000 m n.p.m. redukcja prądu wyjściowego), bez narażenia na bezpośrednie działanie światła słonecznego oraz żrących lub łatwopalnych par, gazów i cieczy.
Temperatura otoczenia	-10 ... +40°C (do +60°C bez górnej osłony uszczelniającej); magazynowanie -25 ... +70°C
Wilgotność względna	20 do 93% bez kondensacji pary wodnej
Wibracja	Do 5,9 m/s ² (0,6 G)
Zgodność z dyrektywami	CE (kompatybilność elektromagnetyczna EMC pod warunkiem właściwego zainstalowania) ISO 9001, ISO 14001

TOSVERT	VF-PS1										
	4900 PC	4110 KPC	4132 KPC	4160 KPC	4220 KPC	4250 KPC	4280 KPC	4315 KPC	4400 KPC	4500 KPC	4630 KPC

Dane techniczne falownika

Napięcie zasilania	3 x 380 ... 440 V +10% - 15% (±10% przy pełnym obciążeniu), 50 Hz ±5%										
-obwody mocy	3 x 380 ... 480 V +10% - 15% (±10% przy pełnym obciążeniu), 60 Hz ±5%										
Zalecana moc współ- pracującego silnika (kW)	90	110	132	160	220	250	280	315	400	500	630
Dopuszczalna moc wyściowa falownika (kVA)	136	164	197	239	325	367	419	469	578	717	905
Napięcie wyjściowe (V)	3 x 380 ... 480 V (maks. napięcie wyjściowe jest równe napięciu sieci zasilającej)										
Prąd wyjściowy (A)	179	215	259	314	427	481	550	616	759	941	1188
Przeciążalność prądowa	120 % prądu wyjściowego przez 60 s, 135% przez 2 s										
Chopper hamowania	Wbudowany										
Opornik hamowania	Opcja: zewnętrzny chopper hamowania										
Filtr przeciwzakłóceńowy sieciowy	Wbudowany filtr zgodny z Europejską Dyrektywą EMC										
Dławik DC	Opcja: zewnętrzny dławik DC										

Obudowa

Stopień ochrony obudowy	IP00 (JEM 1030)
Sposób montażu	Montaż na ścianie pionowej, metalowej

Chłodzenie, warunki środowiskowe

Sposób chłodzenia	Przewietrzanie wymuszone – wbudowany wentylator
Miejsce zainstalowania	Zainstalowanie w pomieszczeniu wewnątrz budynku na wysokości do 1000 m n.p.m. (powyżej 1000 m n.p.m. redukcja prądu wyjściowego) bez narażenia na bezpośrednie działanie światła słonecznego oraz żrących lub łatwopalnych par, gazów i cieczy.
Temperatura otoczenia	-10 ... +40°C (do +60°C bez górnej osłony uszczelniającej); magazynowanie -25 ... +70°C
Wilgotność względna	20 do 93% bez kondensacji pary wodnej
Wibracja	Do 5,9 m/s ² (0,6 G).
Zgodność z dyrektywami	CE (kompatybilność elektromagnetyczna EMC pod warunkiem właściwego zainstalowania) ISO 9001, ISO 14001

DANE TECHNICZNE (Dane wspólne dla wszystkich wielkości falowników VF-PS1)

Sterowanie

Stopień mocy	Sinusoida PWM
Częstotliwość komutacji	4007 do 4750 : 1 ... 16 kHz; 4900 do 4630K : 2,5 ... 8 kHz
Częstotliwość wyjściowa	0,0 ... 500 Hz (częstotliwość maksymalna: 30 do 500 Hz)
Rozdzielczość nastawy częstotliwości	0,01 Hz przy nastawie z panelu sterowania (przy częstotliwości bazowej 50 Hz) +/- 0,2% 0,02 Hz przy nastawie poprzez wejście analogowe (przy częst. bazowej 50 Hz) +/- 0,01%
Dokładność nastawy częstotliwości	Nastawa analogowa: +/- 0,2% maksymalnej częstotliwości wyjściowej Nastawa: cyfrowa +/- 0,01% maksymalnej częstotliwości wyjściowej
Charakterystyki U/f	Charakterystyka U/f liniowa i kwadratowa oraz dowolnie programowana (5-punktowa), bezczujnikowe sterowanie wektorowe, sterowanie wektorowe ze sprzężeniem zwrotnym, automatyczne podbicie momentu obrotowego, praca energooszczędna, autotuning silnika
Zadawanie częstotliwości wyjściowej	Potencjometr zewnętrzny (1 ... 10 kΩ), sygnał zewnętrzny (0 ... 10 V) lub (4 ... 20 mA), częstotliwości stałe (15), częstotliwości pracy chwilowej (JOG), możliwość nastawy 3 częstotliwości zabronionych wraz z zakresami ich pominięcia, ograniczenie zakresu częstotliwości wyjściowej od dołu i od góry.
Regulator PID	Nastawa zakresu proporcjonalności (P), czasu zdwojenia (I) i czasu wyprzedzenia (D)

Funkcje robocze

Czas przyspieszania i zatrzymywania	0,01 ... 6000 s Możliwość wyboru 2 czasów oraz programowany kształt krzywej rozruchu i zatrzymywania
Hamowanie prądem stałym	Nastawy: częstotliwość rozpoczęcia hamowania 0 ... 120 Hz, intensywność hamowania 0 ... 100%, czas hamowania 0 ... 10 s
Samoczynny ponowny rozruch	Maksymalnie 10 prób rozruchu po uprzednim wyłączeniu na skutek błędu, czas pomiędzy kolejnymi próbami programowany
Zanik napięcia sieci	Podtrzymanie pracy przy krótkotrwałym zaniku napięcia zasilania
Przełączenie zasilania silnika: sieć / falownik	Falownik steruje stycznikami pozwalającymi na przełączenie zasilania silnika z falownika na sieć w przypadku np. wyłączenia awaryjnego falownika
Praca z wieloma silnikami	Unikanie niestabilności pracy przy sterowaniu wieloma silnikami

Funkcje zabezpieczające

Zabezpieczenia	Ochrona przed utykiem, przeciążenie prądowe, przekroczenie poziomu prądu i napięcia, zwarcie i doziemienie w obwodzie wyjściowym falownika, zbyt wysokie napięcie DC, zbyt niskie napięcie zasilania, podtrzymanie pracy przy krótkotrwałym zaniku zasilania, elektroniczne zabezpieczenie termiczne silnika, przeciążenie prądowe podczas rozruchu (w obwodzie zasilania i silnika), przeciążenie opornika hamującego, przekroczenie dopuszczalnej temperatury, zewnętrzny stop awaryjny
Charakterystyka elektro-nicznego zabezpieczenia termicznego silnika	Charakterystyka dla silnika standardowego lub silnika z chłodzeniem niezależnym Ochrona przeciążeniowa i przed utykiem

Funkcje wyświetlacza - komunikaty wyświetlane na panelu sterowania

Komunikaty ostrzegawcze	Utyk silnika, przekroczenie nastawionej wartości prądu, przeciążenie, zbyt niskie napięcie zasilania i obwodu pośredniego DC, błąd programu, aktywna funkcja samoczynnego ponownego startu, przekroczenie dolnej lub górnej granicy nastaw parametrów
Komunikaty o błędach	Przekroczenie dopuszczalnej wartości prądu, napięcia i temperatury, zwarcie i doziemienie w obwodzie obciążenia, przeciążenie i przekroczenie dopuszczalnej wartości prądu podczas rozruchu, błąd EEPROM, błąd ROM, błąd RAM, błąd komunikacji, (dodatkowo do wyboru: przeciążenie rezystora hamującego, zewnętrzny stop awaryjny, zbyt niskie napięcie, zbyt niski prąd wyjściowy, przeciążenie silnika momentem, brak fazy na wyjściu)
Monitorowanie stanu pracy falownika	Częstotliwość wyjściowa, wartość zadana częstotliwości, kierunek wirowania silnika, prąd wyjściowy, napięcie wyjściowe, napięcie obwodu DC, kompensowana częstotliwość wyjściowa, stan wejść i wyjść, wersja CPU, wersja EEPROM, przyczyny czterech ostatnich wyłączeń awaryjnych, czas pracy, moment obrotowy, prąd wzbudzenia, wartość sprzężenia zwrotnego regulatora PID, aktualne obciążenie silnika, falownika i opornika hamującego, napięcie sieci zasilającej, wartości szczytowe prądu wyjściowego i prądu w obwodzie pośrednim, wartości sygnałów FM i AM wejść i wyjść analogowych

Obwody sterownicze wejściowe i wyjściowe

Wejścia analogowe	Wykonanie standardowe: wejście VI/II przełączalne (0...10 V lub 0(4)...20 mA), wejście RX (-10 V ... +10 V) oraz wejście RR/S4 (0 ... 10 V) (np. do podłączenia potencjometru). Wejście RR/S4 może być przełączone na dodatkowe wejście cyfrowe (S4).
Wejścia cyfrowe	Wykonanie standardowe: 7 wejść cyfrowych F, R, ST, RES, S1, S2 i S3 oraz wejście RR/S4 po przełączeniu na wejście cyfrowe. Znaczenie wejść programowane (wybór spośród 136 możliwości). Logika przełączalna: „sink”/ „source”
Wyjścia cyfrowe	Wykonanie standardowe: 2 wyjścia OUT1 i OUT2 typu „otwarty kolektor” (24 V, 50 mA), logika przełączalna: „sink”/ „source”. Wyjście OUT1 może być przełączone na wyjście impulsowe (1 ... 43,20 kHz, 50 mA), 1 wyjście przekątnikowe FL (styk przełączalny 250 V _{AC} , 2 A lub 30 V _{DC} , 1 A). Znaczenie wyjść programowane (wybór spośród 136 możliwości)
Wyjścia analogowe	Wykonanie standardowe: 2 wyjścia: AM (7,5/10 V lub 0(4)-20 mA) i FM (7,5/10 V, 1 mA)
Komunikacja	Wykonanie standardowe: łącze RS485, protokół MODBUS Opcje: łącze RS232C, ProfiBus, DeviceNet, TOSLINE –F10M, TOSLINE-S20

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

Nazwa	Znaczenie	Zakres zmian nastaw	Nastawa fabryczna
Parametry podstawowe			
<i>RU1</i>	Automatyczny dobór czasów przyspieszania i opóźniania*	0, 1, 2	0
<i>RU2</i>	Automatyczne podbicie momentu**	0, 1, 2	0
<i>RU4</i>	Automatyczna nastawa trybu sterowania***	0, 1, 2, 3, 4, 5	0
<i>EN0d</i>	Wybór miejsca sterowania napędem	0, 1, 2, 3, 4	0
<i>FN0d</i>	Wybór miejsca zadawania częstotliwości (panel, listwa zaciskowa)	1 ... 12	2
<i>PŁ</i>	Charakterystyki U/f	0 (... 10	0
<i>ub</i>	Podbicie napięcia „boost” 1	0,0 ... 30,0%	****
<i>UL</i>	Częstotliwość bazowa 1	25,0 ... 500,0 Hz	50,0 Hz
<i>ULU</i>	Napięcie częstotliwości bazowej	50 ... 480 V	400 V
<i>FH</i>	Maksymalna częstotliwość wyjściowa	30,0 ... 500 Hz	50,0 Hz
<i>UL</i>	Górna granica częstotliwości wyjściowej	0,5 ... <i>FH</i>	50,0 Hz
<i>LL</i>	Dolna granica częstotliwości wyjściowej	0,0 ... <i>UL</i>	0,0 Hz
<i>ACC</i>	Czas przyspieszania 1	0,1 ... 6000 s	****
<i>dec</i>	Czas opóźniania 1	0,1 ... 6000 s	****
<i>RUf2</i>	Częstotliwość punktu 2 charakterystyki wejścia RR/S4	0,0 ... <i>FH</i>	50,0 Hz
<i>RIf2</i>	Częstotliwość punktu 2 charakterystyki wejścia VI/II	0,0 ... <i>FH</i>	50,0 Hz
<i>Fr - 1 do - 7</i>	Częstotliwości stałe nr 1 .. 7	<i>LL</i> ... <i>UL</i>	0,0 Hz
<i>Fr</i>	Bieg „w przód” / „w tył”	0, 1, 2, 3	0
<i>THR</i>	Zabezpieczenie przeciążeniowe silnika 1	10 do 100%	100%
<i>OLN</i>	Wybór charakterystyki zabezpieczenia silnika	0 ... 7	0
<i>dSPU</i>	Wybór jednostek prądu i napięcia	0: (%), 1: (V, A)	0
<i>FN5L</i>	Wybór funkcji wyjścia FM	0 ... 64	0
<i>FN</i>	Kalibrowanie wyjścia FM	▲▼	-
<i>RN5L</i>	Wybór funkcji wyjścia FM	0 ... 64	2
<i>RN</i>	Kalibrowanie wyjścia FM	▲▼	-
<i>CF</i>	Częstotliwość nośna PWM	0 ... 16 kHz	****
<i>Uu5</i>	Samoczynny ponowny start silnika	0, 1, 2, 3, 4	0
<i>UuL</i>	Podtrzymanie pracy silnika po zaniku zasilania	0, 1, 2, 3, 4	0
<i>Pb</i>	Wybór trybu hamowania dynamicznego	0, 1, 2	0
<i>Pbr</i>	Rezystancja opornika hamującego	0,5 ... 1000 Ω	****
<i>PbCP</i>	Moc opornika hamującego	0,01 .. 600,0 kW	****
<i>LYP</i>	Wybór nastaw standardowych	0 ... 11	0
<i>PSEL</i>	Wybór trybu dostępu do nastaw parametrów	0, 1, 2	0
Przejście do parametrów rozszerzonych			
<i>F1 - -</i>	Parametry <i>F100</i> do <i>F199</i> (przeznaczenie wejść i wyjść cyfrowych, dodatkowe zestawy parametrów podstawowych, 5-punktowa charakterystyka U/f definiowana przez użytkownika)	-	-
<i>F2 - -</i>	Parametry <i>F200</i> do <i>F295</i> (charakterystyki wejść analogowych, hamowanie DC, praca chwilowa, częstotliwości zabronione)	-	-
<i>F3 - -</i>	Parametry <i>F300</i> do <i>F378</i> (zapobieganie wyłączeniom awaryjnym, przełączanie zasilania silnika z falownika na sieć, regulator PID, sterowanie wektorowe ze sprzężeniem zwrotnym)	-	-
<i>F4 - -</i>	Parametry <i>F400</i> do <i>F499</i> (parametry silnika, ograniczenia momentu obrotowego przy pracy prądnicowej i silnikowej)	-	-
<i>F5 - -</i>	Parametry <i>F500</i> do <i>F505</i> (drugi zestaw parametrów rozruchu i zatrzymywania)	-	-
<i>F6 - -</i>	Parametry <i>F600</i> do <i>F693</i> (parametry związane z ochroną napędu i wyjściami pomiarowymi)	-	-
<i>F7 - -</i>	Parametry <i>F700</i> do <i>F782</i> (parametry wyświetlacza panelu ster.)	-	-
<i>F8 - -</i>	Parametry <i>F800</i> do <i>F899</i> (parametry komunikacji)	-	-
<i>F9 - -</i>	Parametry <i>F900</i> do <i>F977</i> (parametry użytkownika)	-	-
<i>Gr.U.</i>	Automatyczna edycja zmian	-	-

* Parametr *RU1* – włączenie automatycznego doboru czasów przyspieszania i opóźniania

** Parametr *RU2* – włączenie bezczujnikowego sterowania wektorowego i pracy energooszczędnej.

*** Parametr *RU4* – wybór sposobu zadawania częstotliwości i załączania napędu

**** Nastawa zależna od wielkości falownika.

KOMUNIKATY O BŁĘDACH I OSTRZEGAWCZE

Komunikat	Rodzaj błędu lub ostrzeżenia
Komunikaty o błędach	
<i>OC 1, OC 1P</i>	Przeciążenie podczas przyspieszania silnika; OC1P – komunikat ostrzegawczy
<i>OC 2, OC 2P</i>	Przeciążenie podczas opóźniania silnika; OC2P – komunikat ostrzegawczy
<i>OC 3, OC 3P</i>	Przeciążenie podczas pracy ze stałą prędkością; OC3P – komunikat ostrzegawczy
<i>OC L</i>	Przeciążenie prądowe na wyjściu falownika podczas rozruchu
<i>OC A 1</i>	Zwarcie w fazie U na wyjściu falownika
<i>OC A 2</i>	Zwarcie w fazie V na wyjściu falownika
<i>OC A 3</i>	Zwarcie w fazie W na wyjściu falownika
<i>OC r</i>	Przeciążenie prądowe w obwodzie opornika hamowania
<i>OH</i>	Przekroczenie temperatury radiatora falownika
<i>OH 2</i>	Przekroczenie temperatury urządzenia zewnętrznego (np. silnik)
<i>OL 1</i>	Przeciążenie falownika
<i>OL 2</i>	Przeciążenie silnika
<i>OL r</i>	Przeciążenie rezystora hamującego
<i>OP 1</i>	Zbyt wysokie napięcie podczas przyspieszania
<i>OP 2</i>	Zbyt wysokie napięcie podczas opóźniania
<i>OP 3</i>	Zbyt wysokie napięcie podczas pracy ze stałą prędkością
<i>Ot</i>	Przeciążenie silnika momentem
<i>UC</i>	Praca ze zbyt niskim prądem wyjściowym
<i>UP 1</i>	Zbyt niskie napięcie zasilania obwodu pośredniego
<i>Ut</i>	Zbyt niski moment na wale silnika
<i>P r F</i>	Błąd w obwodzie oddawania mocy z obwodu pośredniego DC
<i>E</i>	Awaryjne zatrzymanie na skutek zewnętrznego sygnału zatrzymania awaryjnego
<i>EEP 1</i>	Błąd zapisu w pamięci EEPROM
<i>EEP 2</i>	Błąd odczytu początkowego
<i>EEP 3</i>	Błąd odczytu początkowego
<i>EF 1, EF 2</i>	Błąd doziemienia
<i>EPH 0</i>	Zanik fazy napięcia wyjściowego falownika
<i>EPH 1</i>	Zanik fazy napięcia zasilania falownika
<i>E r r 2</i>	Błąd pamięci RAM
<i>E r r 3</i>	Błąd pamięci ROM
<i>E r r 4</i>	Błąd CPU
<i>E r r 5</i>	Błąd przerwania komunikacji
<i>E r r 6</i>	Uszkodzenie matrycy bramek
<i>E r r 7</i>	Błąd detektora prądu wyjściowego
<i>E r r 8</i>	Błąd wyposażenia opcyjnego falownika
<i>E t n</i>	Błąd autotuningu
<i>E t n 1</i>	Błąd tuningu parametru <i>F 4 1 0</i>
<i>E t n 2</i>	Błąd tuningu parametru <i>F 4 1 2</i>
<i>E t n 3</i>	Błąd nastawy parametrów silnika
<i>E t 4 P</i>	Typ falownika nieprawidłowo zdefiniowany i zapisany
<i>E - 1 0</i>	Zbyt wysokie napięcie przyłożone do wejść analogowych
<i>E - 1 1</i>	Błąd sekwencji
<i>E - 1 2</i>	Błąd przetwornika prędkości obrotowej (enkodera)
<i>E - 1 3</i>	Błędny odczyt prędkości obrotowej przez przetwornik
<i>E - 1 8</i>	Przerwa w obwodzie wejścia VI/II
<i>E - 1 9</i>	Błąd komunikacji CPU2
<i>E - 2 0</i>	Błąd sterowania U/f
<i>E - 2 1</i>	Błąd CPU1
<i>E - 2 2</i>	Niewłaściwe napięcie przyłożone do wejść cyfrowych
<i>E - 2 3</i>	Błąd opcji 1
<i>E - 2 4</i>	Błąd opcji 2
<i>E - 2 5</i>	Błąd zatrzymania (enkoder)
<i>E - 2 6</i>	Błąd CPU2
<i>E - 2 9</i>	Zbyt niskie napięcie zewnętrznego zasilacza obwodów sterowania
<i>SOUL</i>	Zgubienie kroku (tylko dla silników z magnesami trwałymi)

Komunikaty dotyczące stanu pracy (komunikaty nie oznaczają zatrzymania awaryjnego)

<i>OFF</i>	Komunikat - regulator falownika zablokowany
<i>P r R</i>	Komunikat – połączenie PWR-P24 rozwarło
<i>COFF</i>	Komunikat – zbyt niskie napięcie zewnętrznego zasilacza obwodów sterowania (SU – CC)
<i>NOFF</i>	Komunikat - zbyt niskie napięcie zasilania obwodu głównego (zaciski R, S, T)
<i>r t r y</i>	Komunikat - samoczynny ponowny start po chwilowym zaniku napięcia
<i>E r r 1</i>	Komunikat – nieprawidłowo określone punkty 1 i 2 charakterystyki wejścia zadawania częstotliwości
<i>CLr</i>	Komunikat - potwierdzenie resetowania falownika
<i>EOFF</i>	Komunikat - potwierdzenie zatrzymania awaryjnego
<i>H I L O</i>	Komunikat - ustawienie niewłaściwej wartości parametrów
<i>db/dbOn</i>	Komunikat - trwa hamowanie DC lub wał silnika jest zatrzymany i blokowany
<i>F l r E</i>	Komunikat - falownik pracuje w trybie pracy wymuszonej
<i>E r - P</i>	Komunikat – błąd nastawy parametru Pt
<i>E 1, E 2, E 3</i>	Komunikat - przepełnienie wyświetlacza panelu sterowania
<i>l n l t</i>	Komunikat - trwa wpisywanie zmian nastaw parametrów
<i>A t n</i>	Komunikat - trwa autotuning parametrów silnika
<i>L S t P</i>	Komunikat - automatyczne zatrzymanie z powodu zbyt długiej pracy z częstotliwością poniżej dolnej granicy
<i>S t O P</i>	Komunikat - nastąpił chwilowy zanik napięcia zasilania i falownik zatrzymał silnik
<i>HEAd/End</i>	Komunikat - wyświetlanie pierwszej/ostatniej nastawy z grupy AUH
<i>t u n</i>	Komunikat - układ sterowania podczas dostosowania
<i>Undo</i>	Komunikat - sterowanie z panela chwilowo dozwolone

Komunikaty ostrzegawcze

<i>C</i>	Alarm - przeciążenie prądem (patrz komunikaty OC)
<i>P</i>	Alarm - za wysokie napięcie obwodu pośredniego (patrz komunikaty OP)
<i>L</i>	Alarm - przeciążenie (patrz komunikaty OL1, OL2)
<i>H</i>	Alarm - przegrzanie (patrz komunikat OH)
<i>t</i>	Alarm – błąd komunikacji


Uwaga: Komunikaty wyświetlane są na wyświetlaczu w postaci migającego napisu o treści jak wyżej.

Falownik VF-PS1 wyposażony w opcjonalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD



SCHEMAT POŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Logika „source”

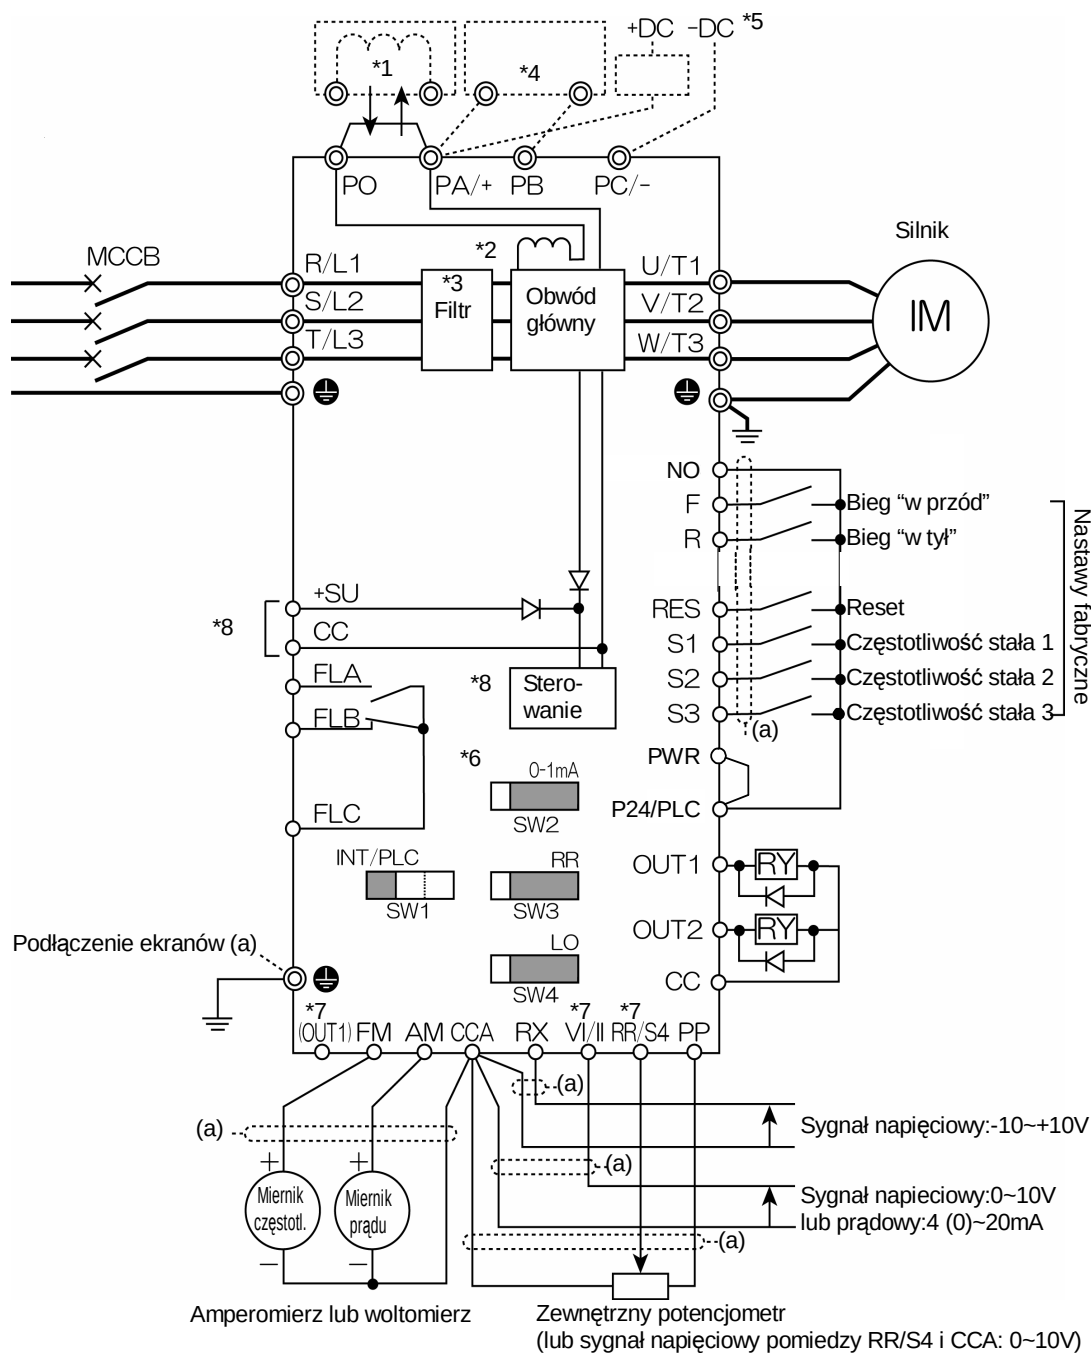

Uwagi:

- *1 Po zdjęciu zwory można przyłączyć zewnętrzny dławik DC.
- *2 Falowniki o mocy od 18,5 kW do 75 kW są wyposażone standardowo we wbudowany dławik DC.
- *3 Wszystkie falowniki zasilane z sieci 3 x 400 V są wyposażone standardowo w filtr przeciwzakłóceńowy sieciowy.
- *4 Zewnętrzny rezystor hamowania. Falowniki o mocy do 220 kW włącznie są wyposażone standardowo we wbudowany chopper hamowania.
- *5 Jeżeli falownik zasilany jest prądem stałym, przewody zasilające należy dołączyć do zacisków PA/+ i PC/-.
- *6 Mikroprzełączniki do zmiany konfiguracji układu sterowania falownika.
- *7 Przeznaczenie zacisków OUT1, VI/II i RR/S4 jest nastawiane za pomocą mikroprzełączników.
- *8 Zewnętrzne zasilanie obwodów sterowania wymaga zewnętrznego modułu zasilacza.

ZACISKI PRZYŁĄCZENIOWE

Oznaczenie zacisku	Przeznaczenie
Obwody mocy	
PE	Zacisk ochronny falownika
R(L1), S(L2), T(L3)	Zaciski do przyłączenia zasilania falownika
U(T1), V(T2), W(T3)	Zaciski do przyłączenia trójfazowego silnika
PA/+ , PB	Zacisk do przyłączenia zewn. opornika hamowania (dla wielkości do 220 kW włącznie)
PA/+ , PC/-	Zacisk do przyłączenia zasilania obwodu głównego prądem stałym
PO , PA/+	Zaciski do przyłączenia dławika obwodu pośredniego (gdy brak dławika - P0 i PA zwarte)
RO , SO , TO	Zaciski do zewnętrznego zasilania wentylatora przewietrzania gdy obwód główny falownika zasilany jest prądem stałym (dla wielkości od 110 kW do 500 kW)

Obwody sterownicze


F, R, RES, S1, S2, S3	Programowane wejścia binarne - obciążalność 5 mA, 24 V, logika przełączalna – zacisk odniesienia P24 (source) lub CC (sink)
RR/S4	Jeżeli przełącznik SW3 jest w pozycji S4 – dodatkowe programowane wejście binarne
PWR	Jeżeli zaciski PWR i P24/PLC są zwarte – falownik jest w stanie gotowości do pracy. Jeżeli zostaną rozwarne podczas pracy – zatrzymanie napędu wybiegiem.
P24/PLC	Jeżeli przełącznik SW1 nie jest w pozycji PLC – wyjście zasilacza +24 V, maks. 200mA,
P24/PLC	Jeżeli przełącznik SW1 jest w pozycji PLC – wejście napięcia zewnętrznego (+)
CC	Potencjał odniesienia (0 V) dla wejść binarnych oraz wejście napięcia zewnętrznego (-)
PP	Wyjście zasilacza +10 V do zewnętrznego potencjometru zadawania częstotliwości
RR/S4	Jeżeli przełącznik SW3 jest w pozycji RR – dodatkowe programowane wejście analogowe
VI/II	Wejście analogowe napięciowe 0 ... 10 V lub prądowe 0(4) ... 20 mA – przełączanie poprzez zmianę nastawy parametru $F108$
RX	Wejście analogowe napięciowe 0 ... +/-10 V _{DC}
FM	Wyjście analogowe 7,5 V _{DC} (1 mA) lub 0(4) ... 20 mA – wybór za pomocą przełącznika SW2
AM	Wyjście analogowe 7,5 V _{DC} (1 mA)
OUT1	Programowane wyjście binarne typu „otwarty kolektor” 24 Vdc, 50 mA lub wyjście impulsowe 1 ... 43,20 kHz, 50 mA – wybór za pomocą przełącznika SW4
OUT2	Programowane wyjście binarne typu „otwarty kolektor” 24 Vdc, 50 mA
NO	Zacisk wspólny (0 V) dla obwodów sterowania izolowany od zacisku CC
CCA	Potencjał odniesienia (0 V) dla wejść i wyjść analogowych
+SU	Wejście napięcia zewnętrznego (+) do zasilania układu sterowania falownika (potencjał odniesienia: CC), 24 Vdc +/-10%, 1,1 A lub więcej
FLA, FLB, FLC	Programowane wyjście binarne przekaźnikowe (styk przełączalny)

Nastawy przełączników SW do wyboru trybu eksploatacji wejść i wyjść sterowniczych falownika

SW	Nastawa	Funkcja
SW1	SOURCE I SINK INT/PLC PLC INT	Nastawa dla eksploatacji falownika w trybie logiki sink z wewnętrznym zasilaniem obwodów sterowniczych
	SOURCE I SINK INT/PLC PLC INT	Nastawa dla eksploatacji falownika w trybie logiki sink z zewnętrznym zasilaniem obwodów sterowniczych
	SOURCE I SINK INT/PLC PLC INT	Nastawa dla eksploatacji falownika w trybie logiki source – nastawa fabryczna
SW2	0-10V, 0-20mA 0-1 mA FM	Nastawa dla eksploatacji wyjścia FM jako prądowego 0-1 mA (0-10 V) (nastaw także parametr $F581$ na $\bar{0}$) – wyjście 0-10 V – nastawa fabr.
	0-10V, 0-20mA 0-1 mA FM	Nastawa dla eksploatacji wyjścia FM jako prądowego 0-20 mA (nastaw także parametr $F581$ na 1) – wyjście 0-20 mA
SW3	S4 RR RR/S4	Nastawa dla eksploatacji wejścia RR/S4 jako analogowego (0-10 Vdc) – nastawa fabryczna
	S4 RR RR/S4	Nastawa dla eksploatacji wejścia RR/S4 jako binarnego
SW4	PULS LO OUT1	Nastawa dla eksploatacji wyjścia OUT1 jako binarnego (nastaw także parametr $F559$ na $\bar{0}$) – nastawa fabryczna
	PULS LO OUT1	Nastawa dla eksploatacji wyjścia OUT1 jako impulsowego (nastaw także parametr $F559$ na 1)

WYMIARY ZEWNĘTRZNE I CIĘŻARY

Wielkość falownika VF-PS1 ...	Wymiary zewnętrzne falownika (mm)			Rozstaw otworów do montażu (mm)		Ciężar (kg)
	W	H	D	W1	H1	
4007PL	130	230	152	114	220	3,0
4015PL						3,0
4022PL						3,0
4037PL	155	260	164	138	249	4,0
4055PL						5,5
4075PL	175	295	164	158	283	5,5
4110PL	210	295	191	190	283	8,0
4150PL	230	400	191	210	386	13
4185PL						16
4220PL						21
4300PL	240	550	242	206	529	29
4370PL						29
4450PL						48
4550PL	320	630	290	280	605	48
4750PL						48
4900PC	310	680	370	250	650	59
4110KPC		(920)				(89)
4132KPC	350	782	370	298	758	74
		(1022)				(108)
4160KPC	330	950	370	285	920	82
		(1190)				(118)
4220KPC	430	950	370	350	920	104
		(1190)				(161)
4250KPC	585	950	370	540	920	134 (194)
4280KPC						136 (204)
4315KPC						136 (204)
4400KPC	880	1150	370	418	1120	215 (302)
4500KPC		(1390)				225 (330)
4630KPC	1108	1150	370	533	1120	330 (462)

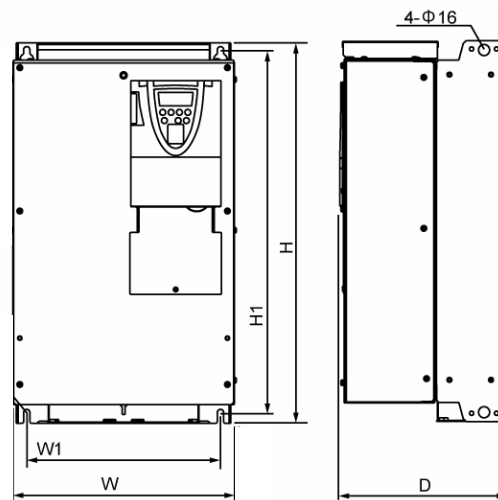

Wymiary i ciężary w nawiasach dotyczą falowników z zabudowanym opcjonalnym dławikiem DC. Jeżeli falownik VF-PS1 4900 PC lub większy jest wyposażony w dławik DC to jest on zabudowany w górnej jego części.



Rok założenia 1992

INWERT 90-245 Łódź, ul. Wierzbowa 36
tel/fax: 042- 678-10-10; 679-02-12; tel. kom: (507) 075-111
www.falownik.pl ; e-mail: falownik@inwert.pl